

# CHAMBERLAIN®

## POWER DRIVE™ / Whisper Drive®

### CARACTERÍSTICAS

Para usarse con abridor de puertas de cochera Security+® de 315 MHz y receptores universal que tengan un botón "Aprender" (Learn) morado.

**NOTA:** Si uso con operador de portón, vea el manual del operador de portón para las instrucciones de programación. Manuals son obtenible en línea a [chamberlain-diy.com](http://chamberlain-diy.com).

**Contraseña personalizada:** Hasta 10,000 combinaciones posibles. La contraseña puede cambiarse fácilmente si así se desea.

**Contraseña provisoria:** Puede agregarse para visitantes o personas de servicio. Esta contraseña provisoria puede limitarse a un número programable de horas o un número programable de entradas.

**Código cambiante:** Mientras que la contraseña se mantiene constante hasta que la cambie el usuario, el código entre el sistema de entrada sin llave y el receptor cambia con cada uso, accediendo en forma aleatoria más de 100 mil millones de nuevos códigos.

**Operación:** El abre-puertas se activa cuando se usa la contraseña de 4 dígitos y se oprime el botón Enter.

Si se presionan accidentalmente números equivocados, la corrección puede hacerse inmediatamente. El botón Enter transmitirá sólo los cuatro últimos dígitos.


El teclado parpadea durante 15 segundos después de que se transmita la contraseña. Durante ese tiempo el botón Enter puede usarse para detener o retroceder el recorrido de la puerta.

**Cierre con un botón:** El abridor se puede cerrar presionando sólo el botón ENTER si está activada la función de cierre con un botón. Esta función viene activada de fábrica. Para activarla o desactivarla, presione y mantenga presionados los botones 1 y 9 durante 10 segundos. El teclado parpadeará dos veces cuando se active la función de cierre con un botón. y parpadeará cuatro veces cuando se la desactive.


### CÓMO ESTABLECER LA CONTRASEÑA PERSONAL DE ENTRADA

Recomendamos programar la contraseña ahora, antes de instalar el sistema de entrada sin llave. Entonces se podrá probar la recepción en el lugar de montaje antes de proceder.

### CÓMO USAR EL CONTROL DE FUNCIONES MÚLTIPLES DE LA PUERTA

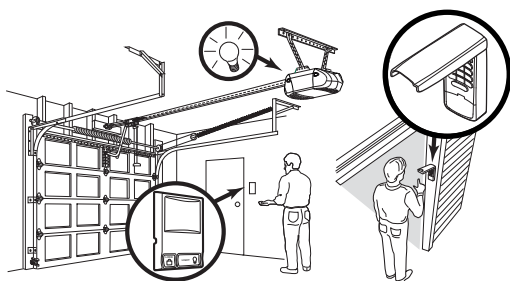

1. Ingrese un número de identificación personal (PIN) que haya elegido, usando el teclado. Luego oprima y mantenga oprimido el botón ENTER.
2. Mientras mantiene oprimido el botón ENTER, oprima y mantenga oprimido el botón de la luz (LIGHT) del control de funciones múltiples de la puerta.
3. Continúe oprimiendo los dos botones, ENTER y LIGHT, mientras oprime también la barra del control de funciones múltiples de la puerta (con los tres botones oprimidos).
4. Suelte los botones cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

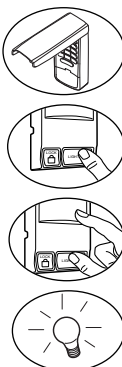

## Modelo 940D

### Entrada sin llave con Security+®

### ⚠ ADVERTENCIA


Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o INCLUSO LA MUERTE de una puerta cuando está en movimiento:

- Instale el control de la puerta de manera que quede a la vista desde el portón o la puerta de la cochera, fuera del alcance de los niños a una altura mínima de 1.5 m (5 pies), y alejado de las partes móviles de la puerta o el portón.
- NUNCA permita que los niños operen o jueguen con los botones de control de la puerta de la cochera el portón ni con los transmisores controles remotos.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta o portón en movimiento.


**AVISO:** Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

### CÓMO USAR EL BOTÓN "APREDIZAJE" (LEARN)

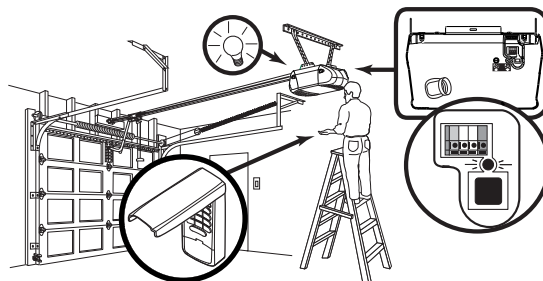

1. Oprima y suelte el botón "Aprendizaje" de la unidad del motor. La luz indicadora de este botón estará encendida por 30 segundos.
2. En 30 segundos, ingrese un número de identificación personal (PIN) que haya elegido, usando el teclado. Luego oprima y mantenga oprimido el botón ENTER.
3. Suelte el botón cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

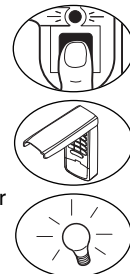

**El lado dos contiene las instrucciones para instalación de su Entrada sin llave, cambiar la contraseña de entrada personalizada y para programar una contraseña provisoria.**

## INSTALACIÓN

Escoger una ubicación conveniente para la instalación. Debe instalarse no menos de 1.5 m (5 pies) de el piso. Debe quedar fuera del alcance de los niños y las partes móviles de la puerta.

Para una puerta de una pieza, elegir la ubicación opcional mostrada en la ilustración para evitar lesiones al oscilar la puerta hacia arriba y hacia afuera.

Pruebe la recepción de la Llave digital, operando su abre-puertas desde el punto que haya elegido. Cambie la ubicación si es necesario.


Quite la tapa del compartimento de las baterías para tener acceso al orificio para el montaje que se encuentra en la parte inferior:

- Inserte un destornillador de cruz (Phillips) en el orificio pequeño de la parte inferior de la tapa y jale suavemente hacia afuera para aflojar.
- Deslice la tapa hacia abajo para sacarla.

Coloque el teclado al centro de la ubicación elegida, al nivel de los ojos. A partir de la parte inferior y el centro del teclado, marque 10.6 cm (4-1/4 de pulg.) hacia arriba y taladre un orificio piloto de 1/8 de pulg. Instale el tornillo de montaje de la parte superior, dejando que sobresalga 3 mm (1/8 de pulg.) de la superficie. Acomode el teclado en la cabeza del tornillo y ajuste bien.

Deje abierta la tapa para que el orificio de montaje de la parte inferior esté visible y marque donde debe taladrar. Quite el teclado y taladre un orificio piloto de 1/8 de pulg. Vuelva a colocar el teclado y termine la instalación ajustando el tornillo de la parte inferior. Tenga cuidado para evitar que la caja de plástico se agriete. No apriete en exceso.

Para volver a colocar la tapa del compartimento de las baterías, inserte la pestaña de la parte superior; escuchará un chasquido cuando quede en su lugar.

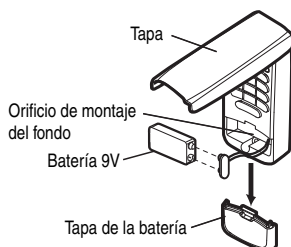

## LA BATERÍA DEL ENTRADA SIN LLAVE


### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

La batería de 9 voltios debe producir energía suficiente para un año por lo menos. Cambie la batería cuando baje la intensidad la iluminación del teclado.

Deshacerse de su batería usada de la manera adecuada.

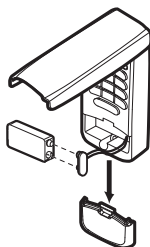

## PARA CAMBIAR UN PIN EXISTENTE

Si el PIN existente ya es conocido, una persona lo puede cambiar sin usar una escalera.

1. Oprima los cuatro botones que correspondan al PIN actual, luego oprima y mantenga oprimido el botón #.
- La luz del abre-puertas parpadeará dos veces. Suelte el botón #.
2. Oprima el nuevo PIN de cuatro dígitos y luego oprima Enter.

Las luces de la unidad del motor van a parpadear una vez cuando el PIN se haya aprendido.

Pruebe oprimiendo el nuevo PIN, luego oprima ENTER. La puerta debe moverse.

## PARA PONER UN PIN TEMPORAL

Usted puede autorizar el acceso a sus visitas o a personal de servicio con un PIN temporal de cuatro dígitos. Después de un determinado número de horas programadas, o número de accesos, este PIN temporal expira y no vuelve a abrir la puerta. Se puede usar para cerrar la puerta aún después de que haya expirado. Haga lo siguiente para poner un PIN temporal:

1. Oprima los cuatro botones correspondientes a su PIN de entrada personal (no el último PIN temporal); luego oprima y mantenga oprimido el botón \*.
- La luz del abre-puertas va a parpadear tres veces. Suelte el botón.
2. Oprima los cuatro dígitos del PIN temporal que haya elegido, luego oprima Enter.
- La luz del abre-puertas va a parpadear cuatro veces.
3. Para fijar el número de horas que el PIN temporal debe funcionar, oprima el número de **horas** (hasta 255), luego oprima \*.

**O**

Para fijar el número de veces que el PIN temporal debe funcionar, oprima el número de **veces** (hasta 255), luego oprima #.

Las luz del abre-puertas va a parpadear una vez cuando el PIN temporal haya sido aprendido.

Pruebe oprimiendo los cuatro botones correspondientes al PIN temporal, luego oprima Enter. La puerta debe moverse. Si el PIN temporal se ha fijado para abrir la puerta un determinado número de veces, recuerde que la prueba constituye una vez. Para borrar la contraseña temporal, repita los pasos 1 al 3; fijando el número de horas o de veces en 0, en el paso 3.

**NOTA ESPECIAL:** La clave temporaria puede programarse SOLAMENTE en los tableros que funcionan con los abre-puertas de garaje Chamberlain, Craftsman® o LiftMaster. NO funciona en tableros programados en un receptor externo.

La clave temporaria continúa CERRANDO la puerta aún después que ha finalizado el tiempo. Para eliminar esto, programar una nueva clave temporaria en el tablero.

**PARA SERVICIO, MARCAR NUESTRO NÚMERO TELEFÓNICO GRATUITO: 1-800-528-9131**